

JESIMAIK



R16

バイク用インカム

取扱説明書

はじめに

このたびは「JESIMAIKバイク用インカム R16」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

目次

主な特長	01
安全にお使いいただくために	02~03
各部の名称	03
操作一覧表	04
各パーツの名称	05
本体の充電	06~07
• 充電のしかた	06
• 電源のON/OFF	07
取り付け方	07~09
• マウントの取付	07
• 本体の取付	08
• スピーカーとマイクの取付	08~09
ペアリング	09~13
• スマートフォンとのペアリング	09~10
• ツアーメイト同士とのペアリング	11~12
• 他社のインカムとのペアリング	13
聴きトーク	13~14
音楽共有機能	15
こんなときは	16~17
商品仕様	18
保証期間およびお問い合わせ	19
保証書	20

主な特長

1人で

スマホの音楽を聞く
電話に出る



2人で

タンデム通話



6人で

グループ通話



- 「聴きトーク」機能搭載! 音楽やナビ音声をステレオで聴きながら、会話ができる!
- 6人同時通話が可能。例えば、ご友人6人でのツーリングに最適。
- 厚さ7mmの超薄型スピーカー採用! 耳が痛くない。
- みんなで一発ペアリング、簡単グループトーク!
- 良質な通話品質をお楽しみ頂けるノイズブロックとノイズキャンセル
- 卓越された成型技術によって、防水設計をIP67相当までアップ。
- 安心の日本語音声案内で、ユーザーをわかりやすくご案内。

安全にお使いいただくために

安全かつ効果的な取り扱いが行えるように、次の見出しを使用しています。
見出しの意味を十分にご理解の上、正しくお使いください。

⚠ 警告



本製品はバイク用のインカムです。
本製品を道路上で使用する場合は、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。



大音量を聞きながら運転しないでください。
運転に必要な様々な音が聞き取れなくなり、重大な事故の原因となります。
また、音に集中すると運転意識の低下につながります。



医療機器などの近くでは電源を切ってください。
Bluetooth®の電波は微弱ですが、医療向け計測器、心臓ペースメーカーなどの近くでは使用を控えてください。



飛行機の中では使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、事故の原因になる恐れがあります。



本製品を分解・改造しないでください。
感電や火災、やけどの原因になります。



本製品の内部に金属物、水などの液体、燃えやすい物質、薬品などを入れないでください。
回路がショートして火災の原因になります。

⚠ 注意

❗ 本製品から異臭や音がしたら、ただちに使用を中止してください。そのまま使用し続けると、ショートして火災の原因になるおそれがあります。


❗ 高温多湿になる場所での充電、放置は避けてください。発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となるおそれがあります。

⊘ 長時間水がかかる場所で使用／保管または水没させないでください。また、本体が濡れた状態や濡れた手でマイクパーツや接続パーツの脱着をしないでください。本体内部に水が入った場合、できるだけ早く電源を切り、よく乾燥させてください。発熱、破裂、ショート、発火、感電、故障の原因となります。

❗ 本体に無理な力をかけないでください。無理に力をかけると破損や故障の原因になります。

❗ 本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。内容については各自治体にお問い合わせください。

各部の名称

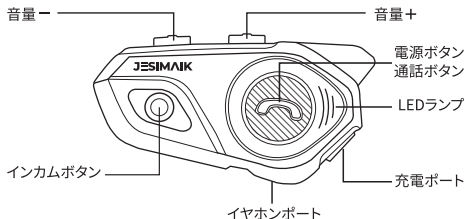

※注意

スピーカーの位置が少し変わるだけで、聞こえ方が異なります。

インカム取付前にスマートフォンを接続し音声出力の確認を行ってください。

スピーカーの位置を調整し、一番聞こえやすい位置を覚えておく事をお勧めします。

操作一覧表

機能	ボタン	操作方法
電源オン／オフ	電源ボタン	2秒長押し
音楽再生／停止	通話ボタン	1回押す
通話開始／終了	通話ボタン	1回押す
着信拒否	通話ボタン	2回押す
通話音量調整	音量＋／音量－ボタン	1回押す
インカム音量調整	音量＋／音量－ボタン	2秒長押し
次の曲	音量＋ボタン	2回押す
前の曲	音量－ボタン	2回押す
リセットする	音量＋と音量－ボタン (電源オン状態)	同時に1回押す
通話自動接続モード (本製品はデフォルトで通話自動接続モードがオフになっています。)	通話ボタンと音量－ボタン (電源オン状態)	同時に2秒長押し

各パーツの名称

以下が商品パッケージ構成内容となります。

最初に、全て揃っているかご確認の上ご使用ください。

万が一不足部品がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。



本体×1




ジェットヘルメット用マイク×1




フルフェイス用マイク×1



クリップタイプ取付マウント×1



粘着タイプ取付マウント×1



スピーカー×1



スピーカー固定用
粘着テープ×2



ジェットヘルメット用マイク
固定用粘着テープ×1



フルフェイス用マイク
固定用粘着テープ×1



日本語説明書×1



充電用 USB Type-C
ケーブル×1


本体の充電

■充電のしかた

本体とUSB Type-Cケーブルを差し込み、アダプターに接続します。

※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSBチャージャーをご使用ください。


初めて使用するときは、必ず充電してください。

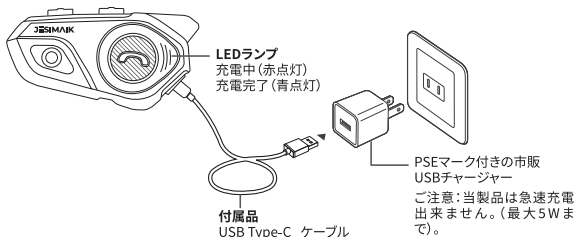

- ⚠ 本体のUSB Type-C 端子へ挿入する際は、無理な力を掛けずに、正しく確実に挿入してください。
- ⚠ 充電前に端子部の水分、ゴミ、汚れ等を必ず除去してください。
- ⚠ 使用後は必ず充電してから保管してください。
長期保管時は、1ヶ月に1回程度は追充電を行ってください。
- ⚠ 高温多湿、特に夏の車内には注意してください。
また多湿・浸水によりショートを起こす可能性があります。
内部への浸水が疑われる場合は、直ちに本体の電源を切り乾燥させてください。
- ⚠ ツーリングなど使用後はバッテリー残量が少なくなっています。
バッテリー残量が少ない状態での保管は放電が進み、短期間でバッテリーが劣化してしまいます。
使用後は「充電してから保管」の徹底をお願いします。

■電源のON/OFF

- 1.電源ボタンを2秒長押しすると、電源をオン・オフします。
- 2.電源を入れると青ライトが点滅し、スピーカーから電源オンと電池残量のガイダンスが流れます。
- 3.電源を切ると赤ライトが点灯し、スピーカーから電源オフのガイダンスが流れます。



取り付け方

■マウントの取付

※マウント取付前に、適切な位置をご選択ください。

•クリップタイプ取付マウントを使用する場合

クリップを拡げるようにしてヘルメットのヘリに固定させます。

注意

インカムの落下や脱落による破損、損失、故障は、保障範囲から外れます。

十分注意して取り付けてください。



•粘着タイプ取付マウントを使用する場合

①ヘルメットの取り付け部分から油分などの汚れを拭き取ります。


②マウント裏面の粘着シートのフィルムを剥がします。

③ヘルメットの取り付け部分に貼り付け、しっかりと押さえ込みます。

注意


接着後24時間はブラケットに負荷を掛けしないでください。

インカムの落下や脱落による破損、損失、故障は、保障範囲から外れます。
十分注意して取り付けてください。



■本体の取付

- ①マウントの上から本体を「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます。
- ②スピーカー＆マイクジャックをイヤホンポートに差し込みます。

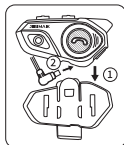


注意

防水効果を高めるため、二段階の押し込み設計になっております。
スピーカー＆マイクジャックは、しっかり奥まで差し込んでください。

■スピーカーとマイクの取付

・スピーカーを貼り付ける

ヘルメット内側の耳に近い位置にスピーカーを貼り付けます。
※ヘルメットによってはスピーカー用のスペースがあらかじめ設けてある場合があります。




・ワンポイントアドバイス

スピーカーの位置が少し変わるだけで、聞こえ方が異なります。
スピーカーを貼り付ける前にスマートフォンなどを接続して音声出力の確認を行ってください。
スピーカーの位置をずらし、一番聞こえやすい位置を感覚的に覚えておく事をお勧めします。

・マイクを貼り付ける

1.フルフェイスの場合

- ①フルフェイス用マイクを接続します。




- ②ヘルメット内側の口に近い位置にマイクを貼り付けます。



2.ジェットヘルメットの場合

- ①ジェットヘルメット用マイクを接続します。




- ②ヘルメット内側の口に近い位置にマイクを貼り付けます。



ペアリング

■スマートフォンとのペアリング

- ①電源オフ状態では通話ボタンを4秒を長押しします。
- ②LEDが青/赤交互に点滅し、スピーカーから【パワーオンです】、【バッテリーはxxパーセントです】と【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。
- ③スマートフォンのブルートゥースをONにして、機器一覧に表示された「JESIMAIK R16」を選択します。
- ④ペアリングが完了すると、スピーカーから【デバイスと接続しました】とガイダンスが流れ、LEDランプが青点灯します。

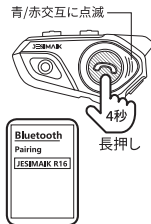

・ペアリング済みの携帯電話と接続する


スマートフォンがペアリング済みの場合、電源オン、携帯電話のBluetooth認証部分をご確認の上、「JESIMAIK R16」を選択してください。

電話を発信/応答する

通話開始: 通話ボタンを押す	通話終了: 通話ボタンを押す	着信拒否: 通話ボタンを2回押す	再ダイヤル: 通話ボタンと音量+ ボタン同時に押す
			

・スマートフォンの音楽を再生する

音楽を聴く

音楽再生/停止: 通話ボタンを押す	音楽音量調整: 音量+ / 音量- ボタンを押す
	
次の曲: 音量+ ボタンを2回押す	前の曲: 音量- ボタンを2回押す
	

・音声アシスタント機能




スマートフォンとのペアリング完了している場合、通話ボタンを2回押します。(Siri・Googleアシスタント起動)



■ ツアーメイト同士とのペアリング

※当製品(商品型番:R16)同士の場合、最大6台同時通話可能です。

- 1.電源をオンにして、LEDランプが青点滅します。
- 2.ペアリングしたいR16のインカムボタンを同時に長押しして、LEDランプが緑点滅になり、スピーカーから【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。
- 3.いずれかが1台のインカムボタンを押すと、接続可能な他のR16を自動でペアリングします。
- 4.ペアリングが完了すると、スピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、LEDが青/緑交互に点滅します。インカム通話モードになります。
- 5.インカム通話中はインカムボタンを2回押すと、インカム通話が終了し、スピーカーから【ブルートゥースインカム終了】とガイダンスが流れ、LEDランプが青点滅になります。
- 6.インカムボタンを押すと、スピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、再度インカム通話を開始できます。

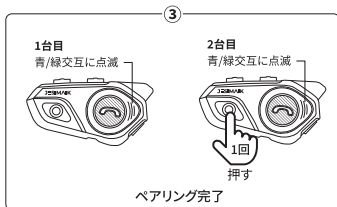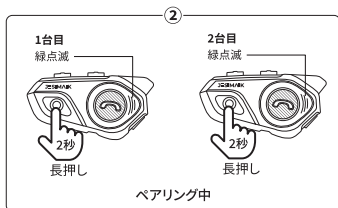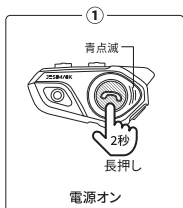

ペアリング例

1



1台目
電源ON



2台目
電源ON



3台目
電源ON



4台目
電源ON

2



1台目
インカムボタンを長押し



2台目
インカムボタンを長押し



3台目
インカムボタンを長押し



4台目
インカムボタンを長押し

3



いずれかが1台のインカムボタンを押すと、
他のR16を自動でペアリングする

4



1台目
青/緑交互に点滅



2台目
青/緑交互に点滅



3台目
青/緑交互に点滅



4台目
青/緑交互に点滅

※インカム通話中に2台目のバッテリー残量が足りなり電源を切ると、1台目と3、4台目の接続も切断になります。
ご使用前にバッテリーの残量をチェックしてください。

■他社のインカムとのペアリング

- 1.電源オンにします。
 - 2.インカムボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。
 - 3.インカムボタンを2回押すと、他のデバイスを探して接続を行います。
 - 4.ペアリングが完了すると、自動でペアリングモードになります。
- ・ペアリングが完了すると、インカムボタンを押して同士通話可能な状態になります。
 - ・インカムボタンを2回押すと、同時通話を終了します。



聴きトーク

R16の「聴きトーク」は、音楽やナビ音声を聴きながら、同時にインカム通話を行うことができる機能です。

運転中に距離が離れて切断した場合も、通信状態が良いと思われる距離に戻ると自動で接続できます。(短時間内)

- 1.スマートフォンなどのデバイスから音声を再生した状態でインカム通話を開始すると、「聴きトーク」状態になります。
- 2.「聴きトーク」の場合、誰かが携帯電話の通話に応答するでも、他のデバイスは正常にインカム通話できます。
- 3.マイクをオフになり、着信応答しながらインカム通話を聴くことができます。
- 4.携帯電話通話はインカムを介して伝えず、通話終了すると自動的にインカム通話に戻ります。

「聴きトーク」の始め方


① R16の操作

スマートフォンなどのデバイスと接続する




② デバイスの操作

音楽やナビ音声を再生する



③ R16の操作

インカム通話を開始する

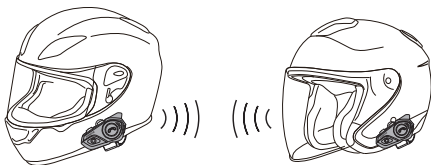

④ R16の状態

音楽やナビ音声を聴きながら、同時にインカム通話を行う「聴きトーク」状態になる

ライダー A



ライダー Aの
スマートフォン音声
(ライダー Aのみ聴こえる)



インカム通話



ライダー B



ライダー Bの
スマートフォン音声
(ライダー Bのみ聴こえる)



音楽共有機能

本製品は自分が聴いている音楽をみんなで聴ける「音楽共有」を搭載します。

操作方法:

- ①電源をオンにします。
- ②2つのデバイスの通話ボタンと音量+ボタンを同時に3秒長押しします。
- ③LEDランプが青/赤交互に点滅すると、2つのデバイスは自動的に接続されます。
- ④ペアリングが完了すると、LEDランプが青色点滅になり、音楽共有が開始されます。

音楽共有開始 / 終了: 音楽再生中に音量+ボタンと音量-ボタン同時に2回押す

音楽共有最大通信距離: 約10m

「音楽共有」の始め方

① R16の操作

スマートフォンなどのデバイスと接続する





② デバイスの操作

音楽を再生する



③ R16の操作

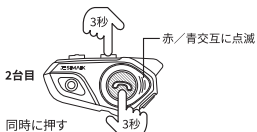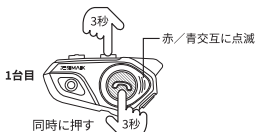

こんなときは

下記のような場合は、ユーザーズマニュアル、クイックマニュアルをもう一度ご確認ください。それでも解決しないときは、保証書に記載されている連絡先までお問い合わせください。

こんなときは	ここを確かめてください
インターカムの音声案内等の音が割れたように聞こえる	スピーカー＆マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。防水効果を高めるため、二段階の押し込み設計になっております。
通話相手にこちらの声が聞こえない	①話し方がソフトな場合、ノイズキャンセル機能により、話し始めの部分が相手に伝わらない場合があります。 ②最初に少し大きめの音声を入れて頂く事により、ノイズブロックを解除することが可能です。 ③本体にマイクが確実に取り付けられているか確認してください。 ④マイクの白色のマークが口側に向いているか確認してください。 ⑤マイクと口の間隔を5mm程度にしてください。
通話相手の声が聞こえない	①スピーカーの位置をずらして一度ご確認ください。スピーカーの位置が少し変わるだけで、聞こえ方が異なる場合があります。 ②スピーカーの音量を上げてください。 ③スピーカー＆マイクジャックが本体に正しく接続されているか確認してください。
携帯電話とうまく連動しない	①本機の電源がONになっているか確認してください。 ②バッテリーが十分に充電されているか確認してください。 ③携帯電話が通話可能かどうか確認してください。 ④携帯電話のBluetooth機能がONになっているか確認してください。 ⑤本機と携帯電話のペアリングが正常に完了しているか確認してください。

過度の風切音	風の影響の少ない場所へマイクを移動させてください。
インカム同士のペアリングが出来ない	インカムとスマートフォン等のBluetooth デバイスとの接続を解除して頂き、再度お試しください。
電源が入らない	充電が正しく行えていない可能性があります。充電を行ってください。
充電ができない	ACアダプタと充電ケーブルが正しく接続されているかご確認ください。

商品仕様

※本仕様は予告無く変更する場合があります。

型番	R16
ブルートゥースバージョン	5.1
サポートプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SSP、DID、HID
バッテリー	800mAh
充電時間	約2.5時間
使用時間	音楽再生：最大約15時間 インカム通話、音楽再生同時に稼働：最大約12時間
最大通話人数	6人
最大通信距離	約1500m
ノイズキャンセリング	DSP、CVC対応
防水性能	IP67
外形寸法	85mm×45mm×25mm
本体重量	約52g
充電コネクタ	USB Type-C
音声アシスタント	対応
電話/ナビ/TFT	対応
ミュージック&トーク	対応
音楽共有	対応
音量調整	対応
ユニバーサル接続 (他社インカムとの接続・通信)	対応

保証期間およびお問い合わせ

- ・本製品の保証期間はご購入より一年間となります。
- ・本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
- ・お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。

①商品名

②ご購入先及びご注文番号

③本体の上部に貼られているバーコードラベルでの製造番号

④故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。メールでお問い合わせいただいた場合は不具合症状に関する写真または動画を添付いただけると幸いです。)

・ご不明な点や故障に関するご相談は、ご購入の販売店、または下記営業窓口にお問い合わせください。

メールアドレス



support@jesimaik.com

公式サイト



www.jesimaik.com

受付時間:10:00-13:00、14:30-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

保証書

本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

保証書

品 名	JESIMAIKバイク用インカム
品 番	R16
購 入 日	年 月 日
保証期間	上記ご購入日より1年間（消耗品を除く）
お 客 様	ご住所 〒
	電 話 ()
	お名前
	様

1. 取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限りします。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限りします。
3. 消耗品に関しましては、保証対象外となります。
4. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - *本書のご提示がない場合や、購入日、販売店名の記載がない場合。
 - *使用上の誤り、他店・個人での修理、分解、改造、調整による故障等。
 - *お買い上げ後の移動、落下、天災地変、異常電圧による故障。
5. 保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。

免責事項

法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等）、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害（逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべきりし費用を含む）、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害（身体障害に起因する死亡及び怪我を含む）に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

